

Discover the New Features

ID Temukan Fitur Baru

EN Download IQOS Web App
Use the IQOS app to adjust device settings and customize your experience.*
Visit www.iqos.com/id/en/iqos-app.html

*Availability of the IQOS App may vary depending on the country.

ID Kunjungi IQOS Web App
Gunakan IQOS app untuk menyesuaikan pengaturan perangkat dan menyesuaikan pengalaman Anda.*
Kunjungi www.iqos.com/id/id/iqos-app.html

*Ketersediaan IQOS App mungkin berbeda di setiap negara.



Pause Mode

ID *Pause Mode*

Pause Mode Available

EN Pause Mode Available
Two vertical dashes on Touch Screen indicate Pause Mode availability. Swipe DOWN across entire Touch Screen to pause experience. Pause Mode can be used once in the first or second consecutive use, and can be activated within the first 3 minutes, or 8 puffs of the experience.

ID Pause Mode Tersedia
Dua garis vertikal pada Layar Sentuh menunjukkan ketersediaan *Pause Mode*. Geser ke BAWAH seluruh Layar Sentuh untuk menjeda penggunaan. *Pause Mode* dapat digunakan satu kali dalam penggunaan secara berturut-turut, pada saat yang pertama atau yang kedua dan dapat diaktifkan dalam 3 menit pertama, atau 8 isapan penggunaan.



Pause Mode Active

EN Pause Mode Active
4 vertical dashes and device vibration indicate that Pause Mode has been activated. Pause Mode can last up to 8 minutes. If experience is not resumed, Holder will automatically switch off.

ID Pause Mode Aktif
4 garis vertikal pada layar sentuh dan getaran perangkat menunjukkan bahwa *Pause Mode* telah diaktifkan. *Pause Mode* dapat bertahan hingga 8 menit. Jika penggunaan tidak dilanjutkan, Holder akan mati secara otomatis.



Resume Experience

EN Resume Experience
Swipe UP across entire Touch Screen and wait for reheating to complete before resuming experience. Vibration and Light Guide will indicate Holder is ready to resume use.

ID Lanjutkan Pengalaman
Geser ke atas melintasi Layar Sentuh dan tunggu hingga pemanasan ulang selesai sebelum melanjutkan penggunaan. Getaran dan Indikator Cahaya pada layar sentuh perangkat akan menunjukkan bahwa Holder siap untuk melanjutkan penggunaan.



FlexPuff

ID *FlexPuff*

EN FlexPuff automatically analyzes your experience and may provide 4 extra puffs within experience lasting up to 6 min.*
*FlexPuff is designed to work with tobacco sticks. Activation and number of puffs depend on individual usage patterns, extra puffs might not apply to all adult consumers and/or experiences. FlexPuff does not activate when pause is used.

ID FlexPuff secara otomatis menganalisis pengalaman Anda dan dapat memberikan 4 tambahan isapan dalam penggunaan yang berlangsung hingga 6 menit.*
*FlexPuff dirancang untuk bekerja dengan stik tembakau. Aktivasi dan jumlah isapan tergantung pada pola penggunaan individu, tambahan isapan mungkin tidak berlaku untuk semua konsumen dewasa dan/atau semua kondisi penggunaan. FlexPuff tidak aktif saat Pause Mode digunakan.




Quick Tips

ID *Kiat Cepat*

Screen States

EN Screen States
Two dashes, ready for two uses¹.
One dash, ready for one use².
(0) Battery depleted, need to recharge³.
(E) Reset Holder and Pocket Charger⁴.

ID Status Layar
Dua garis horizontal, siap untuk dua penggunaan¹.
Satu garis horizontal, siap untuk satu penggunaan².
(0) Baterai habis, Daya perlu diisi ulang³.
(E) Reset Holder dan Pocket Charger⁴.

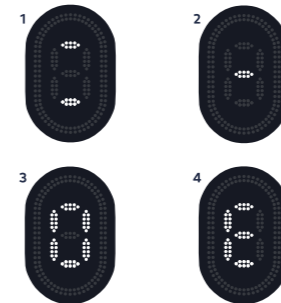

Flex Battery Modes

EN Flex Battery Modes
Performance Mode (default)
Up to 3 consecutive uses without Pause or 2 consecutive uses with Pause for one of them.
Eco Mode*
Holder is set for a single use. Pause Mode is not available. *Eco mode can only be set through IQOS Web App, and the availability of IQOS App may vary depending on the country.

ID Flex Battery Modes
Mode Performa (default)
Hingga 3 penggunaan berturut-turut tanpa Jeda atau 2 penggunaan berturut-turut dengan *Pause Mode*.
Eco Mode*
Holder diatur untuk sekali penggunaan. *Pause Mode* tidak tersedia. *Eco mode hanya bisa diaktifkan melalui IQOS Web App, ketersediaan IQOS App mungkin berbeda di setiap negara.

To Reset

EN To Reset
Place Holder in Pocket Charger and press Pocket Charger Button for 10 seconds. All Status Lights will turn OFF, and turn ON to confirm a RESET. If problem persists, contact IQOS Support.

ID Untuk Mereset
Tempatkan Holder di Pocket Charger dan tekan Tombol Pocket Charger selama 10 detik. Semua Lampu Status akan MATI, dan MENYALA untuk mengonfirmasi RESET. Jika masalah berlanjut, hubungi IQOS Support.



How to use your IQOS ILUMA i PRIME™

ID Cara menggunakan IQOS ILUMA i PRIME™

1.


Turn On

EN Turn On

Press and hold Pocket Charger Button for 4 seconds, then release; Status Lights will turn ON.

ID Hidupkan

Tekan dan tahan Tombol Pocket Charger selama 4 detik, lalu lepaskan; Lampu Status akan menyala.

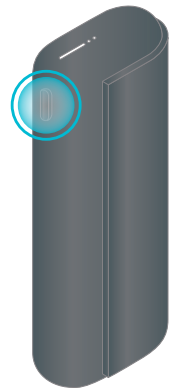

2.


Charge

EN Charge

The Holder will charge automatically when placed into the Pocket Charger. Before first use, fully charge your IQOS ILUMA i PRIME™ with a compatible Power Adaptor, as per Safety Warnings and Instructions. (approx. 135 min).

ID Isi Daya

Holder akan mengisi daya secara otomatis saat dimasukkan ke dalam Pocket Charger. Sebelum digunakan pertama kali, isi penuh daya IQOS ILUMA i PRIME™ Anda dengan Power Adapter yang kompatibel, sesuai Peringatan dan Petunjuk Keselamatan. (sekitar 135 menit).

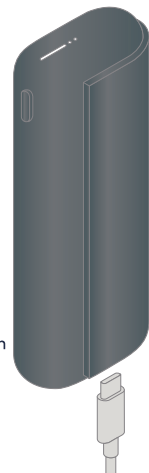

3.

Insert SMARTCORE STICK™

EN Insert SMARTCORE STICK™

Insert SMARTCORE STICK™ to line on filter until Holder vibrates.

ID Masukkan SMARTCORE STICK™

Masukkan SMARTCORE STICK™ hingga garis pada filter hingga Holder bergetar.



4.

Autostart Heating

EN Autostart Heating

Heating starts automatically, or, by swiping UP on Touch Screen. Touch Screen will show heating status.

ID Mulai Pemanasan Otomatis

Pemanasan dimulai secara otomatis, atau, dengan menggeser ke ATAS pada Layar Sentuh. Layar sentuh akan menunjukkan status pemanasan.



5.


Begin Use

EN Begin Use

Start using after 2nd vibration.

ID Mulai Penggunaan

Mulai gunakan setelah getaran ke-2.

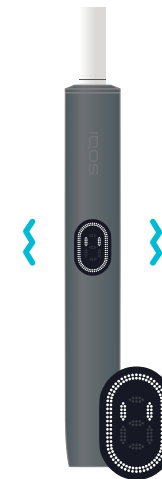

6.


Experience Countdown

EN Experience Countdown

Light Guide around Touch Screen indicates remaining time of experience.

ID Sisa Durasi Pemakaian

Indikator Cahaya di sekitar Layar Sentuh menunjukkan sisa waktu penggunaan.

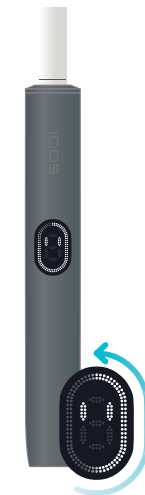

7.


Nearly Complete

EN Nearly Complete

To signal last 30 seconds or last 2 puffs, Holder will vibrate.

ID Hampir Selesai

Untuk menandai 30 detik terakhir atau 2 isapan terakhir, Holder akan bergetar.

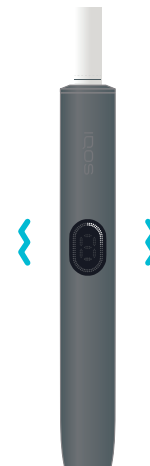

8.

Remove SMARTCORE STICK™

EN Remove SMARTCORE STICK™

Remove used SMARTCORE STICK™ and dispose as per Safety Warnings and Instructions.

ID Keluarkan SMARTCORE STICK™

Keluarkan SMARTCORE STICK™ yang sudah digunakan dan buang sesuai dengan Peringatan dan Petunjuk Keselamatan.

